



ARS
SMART

Automatické rozsvěcování světel automobilu s mikroprocesorem


- po nastartování automaticky zapne světla
- odpadá riziko vybití baterie
- jezděte bezpečně a bez pokut

Návod k obsluze a montáži

ARS smart zajistí automatické rozsvícení světel automobilu po nastartování vozidla a jejich zhasnutí po vypnutí motoru. K ARS smart stačí připojit jen napájení (15) a kostru, o správnou funkci se stará mikroprocesor. Zařízení má v klidovém stavu nulový odběr a proto nijak nezatěžuje baterii automobilu. ARS smart je opatřen pěti kontakty faston (6,3mm) pro připojení do vozidla.

Popis připojení do automobilu

1. Svorku +12V připojte za klíček zapalování (15).
2. Svorku GND připojte ke kostrě (- pól napájení).
3. Ostatní 3 kontakty připojte ke spínači osvětlení vozidla dle obrázku.

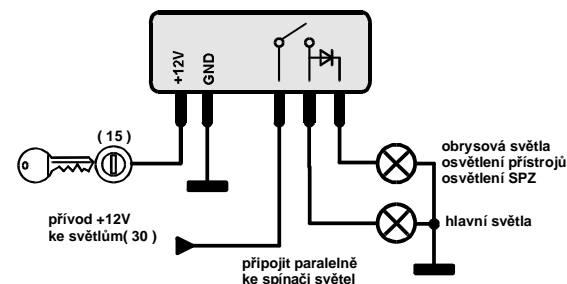

Technické parametry:

napájecí napětí:	9 až 15V
max. zatížení kontaktů relé:	30A/6A
provozní teplota	-40 až +85 °C

Odzkoušení správné funkce:

1. Nastartujte motor vozidla. Po několika sekundách po nastartování musí uvnitř ARS smart klapnout relé.
2. Relé musí odpadnout až po vypnutí zapalování.

Upozornění:

Montáž tohoto zařízení doporučujeme svěžit odbornému servisu. Výrobce neodpovídá za následky chybné instalace a za škody způsobené nedodržením jeho pokynů nebo obecně platných norem a předpisů.